


## Trajectoire pour les usagers nécessitant un examen d'échographie cardiaque

### Pour les usagers de la zone COVID de l'urgence, les soins intensifs ainsi que la zone COVID au 4<sup>e</sup> étage


1. Remplir la requête de radiologie avec toutes les informations obligatoires ainsi que le type d'isolement de l'utilisateur
2. Faxer la requête au # suivant : 418-338-7799 avec la mention d'où vient l'utilisateur sur demande. Le service d'échographie cardiaque fera analyser la demande par l'interniste, par la suite confirmera en appelant Urgence covid **54010** Soins intensifs **54100** 4<sup>e</sup> étage COVID **54080** pour les informer à quel moment l'examen se fera, à quel endroit il se fera ainsi que la préparation de l'utilisateur.
3. Pour toutes les demandes : Elles seront analysées par un interniste afin de savoir si l'examen se déroulera au chevet ou au département.
4. **Au département** : Pour les usagers avec protection gouttelettes/contact + protection oculaire : Ils devront être dirigé par le brancardier avec l'équipement de protection requis (masque de procédure, blouse, gants et lunettes de protection) à la salle d'échographie # 251 au 2<sup>e</sup> étage. Après l'examen, l'utilisateur sera raccompagné par le brancardier toujours avec l'équipement de protection requis (masque de procédure, blouse, gants et lunettes de protection). La salle sera nettoyée selon la précaution gouttelettes / contact (pancarte verte) ou précautions aériennes / contact renforcées (pancarte orange foncé).
5. **Au chevet** : Pour les usagers à protection gouttelettes/contact + protection oculaire : Le technologue autonome en échographie ou l'interniste se déplace au chevet avec l'appareil de la salle #251C au 2<sup>e</sup> étage avec l'équipement de protection requis (masque de procédure, blouse, gants et lunettes de protection). L'appareil sera nettoyé selon la précaution gouttelettes / contact (pancarte verte) ou précautions aériennes / contact renforcées (pancarte orange foncé).

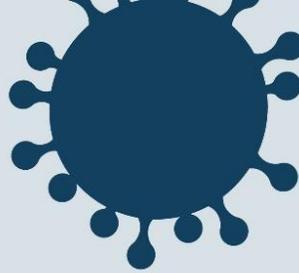

6. **Au département :** Pour les usagers à protection aérienne/contact renforcée. Ils devront être dirigés par le brancardier avec l'équipement de protection requis (masque N-95, blouse, gants et lunettes de protection) à la salle d'échographie #251 au 2e étage. Après l'examen, l'utilisateur sera raccompagné par le brancardier toujours avec l'équipement de protection requis (masque N-95, blouse, gants et lunettes de protection). La salle sera nettoyée selon la précaution gouttelettes / contact (pancarte verte) ou précautions aériennes / contact renforcées (pancarte orange foncé).
7. **Au chevet :** Pour les usagers à protection aérienne/contact renforcée : Le technologue autonome ou l'interniste se déplacera au chevet avec l'appareil de la salle #251C avec l'équipement de protection requis soit (masque N-95, blouse, gants et lunettes de protection). L'appareil sera nettoyé selon la précaution gouttelettes / contact (pancarte verte) ou précautions aériennes / contact renforcées (pancarte orange foncé).

### Pour le transport des usagers qui doivent aller au département :

- Le personnel soignant doit préparer et amener l'utilisateur à la sortie de la zone.
- Faire porter un masque à l'utilisateur, lui demander de procéder à l'hygiène des mains et placer une couverture propre sur le fauteuil roulant ou la civière et en recouvrir l'utilisateur.
- Le technologue qui est en charge de l'examen avise le technologue dédié pour qu'il n'y ait personne sur le trajet et réserver l'ascenseur #2. Il doit se tenir à 2 mètres de la civière.
- Le technologue dédié avise l'hygiène et salubrité (avant le brancardier) pour qu'il procède à l'High-Touch lors du déplacement et ce aller-retour.
- Le brancardier doit revêtir un ÉPI propre (selon l'isolement du patient) pour reconduire l'utilisateur.
- Pour l'examen, l'utilisateur restera sur la civière et repartira sur celle-ci.
- Le brancardier circule par l'ascenseur # 2.
- Au retour à l'unité, le brancardier laisse l'utilisateur à l'entrée de la zone et les infirmières le prennent en charge.
- L'infirmière doit désinfecter la civière dans la chambre avec des linges d'oxivir avant de la sortir de la chambre.

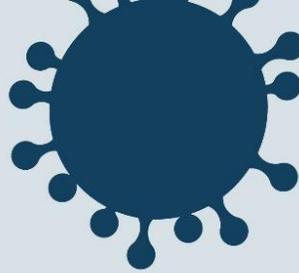

## **Désinfection de l'appareil ou de la salle d'examen.**

### Pour les usagers à protection gouttelettes/contact + protection oculaire

- **Au département** : Immédiatement après le départ de l'usager, retirer la lingerie et désinfecter la salle tout ce qui a été touché par l'usager ou par le personnel. Disposer selon les procédures habituelles en gouttelettes/contact. Voir p. j.
- **Au chevet** : Immédiatement après l'examen, nettoyer l'appareil selon la procédure habituelle en gouttelettes/contact. Voir p. j.

### Dans le cas d'une précaution aérienne/contact renforcée

- **Au département** : Immédiatement après le départ de l'usager, retirer les fournitures et la literie immédiatement après le départ de celui-ci. Attendre le changement d'air (salle 251, 59 minutes ou se référer à la charte de changements d'air) avant d'effectuer la désinfection de type Contact par l'équipe de l'hygiène et salubrité.
- **Au chevet** : Disposer selon les procédures habituelles en aérienne/contact renforcée. Immédiatement après l'examen, nettoyer l'appareil mobile selon la procédure habituelle aérienne/contact renforcée. Voir p. j.

\*\*\* Les examens seront lus en priorité. Il sera de la responsabilité du médecin prescripteur d'en assurer le suivi.

« Signature autorisée »  
**Dre Audrey Godbout**

« Signature autorisée »  
**Dr Bobby Senay**

« Signature autorisée »  
**Lisa Mathieu, Coordonnatrice**